

**Uputstvo za korisnike instalacionih sklopki Primera Classic i Primera Line**



Primera Classic  
Jednopolna sklopka  
ART.831111  
ART.831112  
Naizmjenična sklopka  
ART.831311  
ART.831312  
Ukrsna sklopka  
ART.831411  
ART.831412

10AX 250V~



Primera Classic  
Serijska sklopka  
ART.831211  
ART.831212

10AX 250V~



Primera Classic  
Naizmjenična sklopka sa  
lokatorom  
ART.832311  
ART.832312

10AX 250V~



Primera Classic  
Taster sklopka za  
zvono sa lokatorom  
ART.832511  
ART.832512

10AX 250V~



Primera Classic  
Taster sklopka za  
svetlo sa lokatorom  
ART.832611  
ART.832612

10AX 250V~



Primera Classic  
Sklopka za roletne  
1-0-2  
ART.831811  
ART.831812  
Taster sklopka za  
roletne 1-0-2  
ART.832811  
ART.832812

10AX 250V~



Primera Line  
Jednopolna sklopka  
ART.831121  
ART.831122  
Naizmjenična sklopka  
ART.831321  
ART.831322  
Ukrsna sklopka  
ART.831421  
ART.831422

10AX 250V~



Primera Line  
Serijska sklopka  
ART.831221  
ART.831222

10AX 250V~



Primera Line  
Naizmjenična sklopka sa  
lokatorom  
ART.832321  
ART.832322

10AX 250V~



Primera Line  
Taster sklopka za zvono  
sa lokatorom  
ART.832521  
ART.832522

10AX 250V~



Primera Line  
Taster sklopka za svetlo  
sa lokatorom  
ART.832621  
ART.832622

10AX 250V~



Primera Line  
Sklopka za roletne  
1-0-2  
ART.831821  
ART.831822  
Taster sklopka za  
roletne 1-0-2  
ART.832821  
ART.832822

10AX 250V~

**Opšte uputstvo za korisnike**

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe pošto daje važne smernice vezano za bezbednost i instalaciju. Proverite da li je proizvod vidno oštećen, čime izbegavate mogućnost greške koja može dovesti do povrede ili pogrešnog funkcionisanja Vaše električne instalacije. Uputstvo je namenjeno svim korisnicima i prilikom instalacije ga pokažite stručnom licu koje instalaciju izvodi.

**Bezbednosne informacije**

**Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!**



**Instalaciju i električne veze sklopki mora izvršiti kvalifikovano lice i u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i propisima, inače postoji opasnost od električnog udara!**

Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.

Otvaranjem ovog proizvoda njegov vlasnik gubi garanciju.

U slučaju nepravilnog priključivanja proizvod se može trajno oštetiti.

Proizvod je namenjen za upotrebu u suvim prostorijama. Ne sme biti izložen vlazi, kiši i prskanju vodom.

Proizvod je isključivo namenjen za mrežni napon 230V~ 50Hz.

**Zbog nepridržavanja odredbi bezbednosti postoji rizik od strujnog udara.**

**Opis proizvoda**

Primera sklopke su namenjene za trajne električne instalacije za ugradnju u zid u instalacione kutije Ø60mm.

Naznačene vrednosti struje su 10AX naznačeni napon je 250V~.

**Informacije o proizvođaču**

**Nopal Lux d.o.o.**

**Branka Bajića 78**

**21400 Bačka Palanka**

**Tel: +381 21 6045 179**

**E-mail: prodaja@nopallux.rs**

**Internet: www.nopallux.rs**

**Servisna adresa**

**Nopal Lux d.o.o.**


**Branka Bajića 78**

**21400 Bačka Palanka**


**Tel: +381 21 6045 179**

## Uputstvo za montažu i puštanje u rad


Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm<sup>2</sup> do 2,5mm<sup>2</sup>. Proizvod se montira u instalacione kutije Ø60mm.

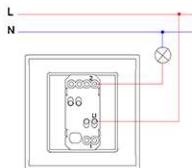


Jednopolna sklopka

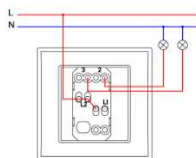


Serijska sklopka

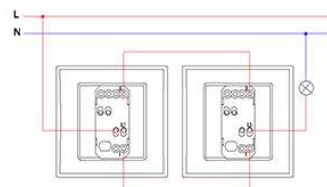


Naizmenična sklopka

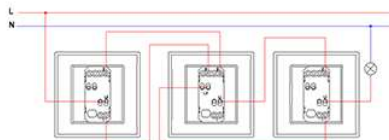

Ukrsna sklopka

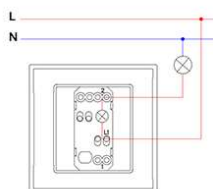

Taster sklopka za svetlo sa lokatorom  
Taster sklopka za zvono sa lokatorom

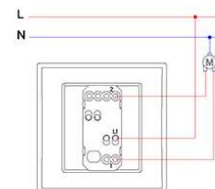

Sklopka za roletne 1-0-2  
Taster sklopka za roletne 1-0-2

1. Isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.
2. Između rama sklopke i plastičnog nosača uvući odvijač i polako ga zakrenuti kako bi se oslobodio ram.
3. Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini 10mm.
4. Provodnike priključiti u zavisnosti od tipa sklopke prema jednoj od gornjih šema.
5. Prilikom pritezanja koristiti izvijač 4,5mm ili krstasti PH1.
6. Postaviti sklopku u instalacionu kutiju i pomoću vijaka pričvrstiti stegače.
7. Ram prisloniti na plastični nosač tako da nožice za pričvršćivanje rama na nosač budu postavljene naspram montažnih otvora. Blago rukom pritisnuti da ram klikne u nosač.
8. Uključiti mrežni osigurač.

REKLAMACIJA VAŽI SAMO UZ RAČUN. U SLUČAJU REKLAMACIJE OBRATITE SE VAŠEM PRODAVCU.